ＲＳ０８０２取扱説明書

リア用スピーカー（１本で２チャンネル）

『ＭＳ－Ⅱdocodemo５.１』（ＭＳ－Ⅱドコデモ５.１セット）におけるリアサラウンドスピーカーです。外観は木目を生かした美しいメープルハンド塗装です。

●サイズ：１６０φ×４００㎜
（付属の台座に載せた状態で、高さ２７０mm）
●質量：２,６００ｇ
●使用ユニット（ＳＲ・ＳＬサラウンドスピーカー）
８ｃｍコーン型×２
インピーダンス：８Ω　許容入力　１５Ｗ－max３０Ｗ
最低共振周波数：１１０Ｈｚ
再生周波数帯域：ｆ$_0$～２０ｋＨｚ

（スピーカーケーブル１０ｍ×２本付属）

＜ＲＳ０８０２設置例＞

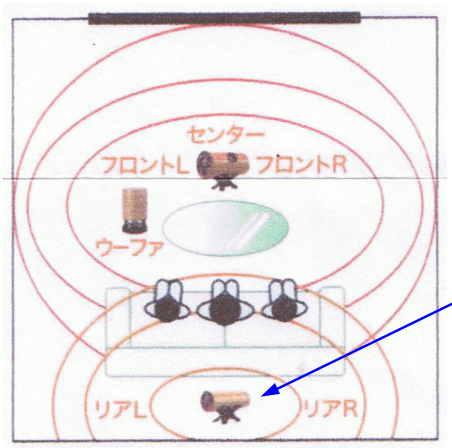

リアスピーカーＲＳ０８０２は、
視聴される位置より後ろ側に設置して下さい。

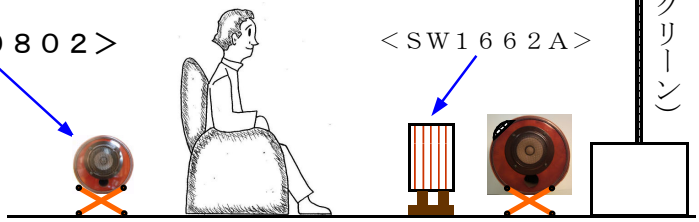

＜ＲＳ０８０２接続図＞

＜ＡＶアンプ背面端子部（例）＞

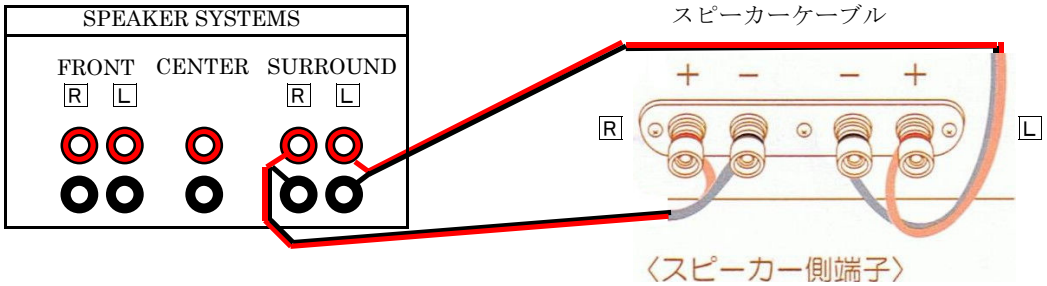

お使いのＡＶアンプのサラウンドスピーカーの端子と、ＲＳ０８０２をスピーカーケーブルで接続します。
ＡＶアンプのスピーカー端子は機種によって名称や配置が異なりますので、ＡＶアンプの取扱説明書をご参照下さい。
スピーカーとアンプの接続はＭＳシリーズの取扱説明書をご参照下さい。

※ＭＳ－Ⅱドコデモ５.１セットのリアスピーカーには、ＲＳ０８０２の他、エムズシステム社製ＭＳ０８０１シリーズ、ＭＳ１００１シリーズのタイプでもご利用いただけます。
既に波動スピーカーをお持ちであれば、「ドコデモⅡ」のサラウンド用スピーカーとしてお使いいただけます。

※電源が入ったまま接続作業をしますと接続コードのプラスとマイナス、またはＬとＲの端末部が接触し、ショートする為、内部の電気回路やケーブルが故障する場合があります。
接続コードをアンプやスピーカーと接続する際には、必ずアンプの電源を切ってから行ってください。